


Monteringsanvisning

1. Når skabene er samlet og monteret, skal vasken lægges på.
2. Læg en 5 mm. tyk silikonepølse ovenpå alle skabsgavle. Herefter placeres vaskbordpladen, direkte ovenfra, uden at skubbe til silikonepølsen, og trykkes på plads i silikonen.
3. Krummer vaskbordpladen lidt, skal den spændes/presses ned og holdes på plads med skruetvinge eller lignende. Bemærk, at det tager ca. 24 timer, før siliconen er hærdet nok til at kunne holde vaskbordpladen på plads.
4. Herefter skal blandingsbatteriet tilsluttes. Læg en tynd silikonefuge under kransen på blandingsbatteriet, og ligeledes under kransen på bundventilen. Begge tilspændes så de sidder fast, men heller ikke mere, idet der så opstår risiko for senere revnedannelser i pladen. Overskydende silikone fjernes let umiddelbart efter afhærdning. Husk at vandtilslutning j.v.f. bygningsreglementet kun må foretages af aut. VVS-installatør, hvis ikke monteringen sker direkte til kugleventiler eller andre afspærringsventiler

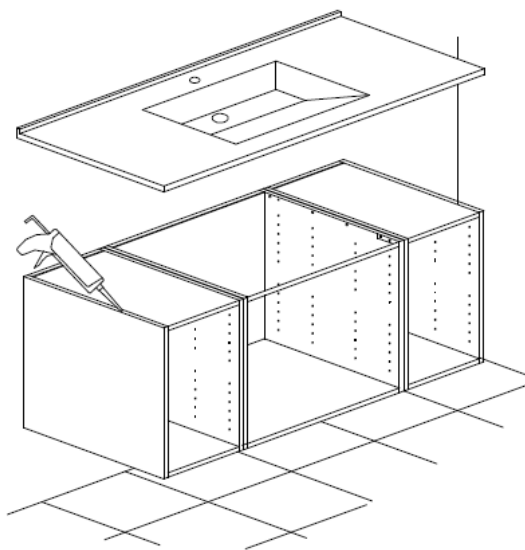

Vedligeholdelse

Vaske med blank overflade.

Daglig rengøring af vaskbordpladen bør kun ske med vand + blød børste/klud + evt. opvaskemiddel eller lignende. Engang imellem kan det være nødvendigt at fjerne opståede kalkpletter. Det gøres bedst ved aftørring med en klud, opvredet i eddikesyreopløsning eller kalkfjerner. Vask efter med rent vand, så eddikesyren ikke angriber overfladen. Et par gange om året, eller umiddelbart efter brug af kalkfjerner, bør vasken poleres med auto-voks. Overfladen kan eventuelt før poleringen med auto-voks, rengøres med tandpasta der indeholder slibemiddel, men med meget små slibekorn der ikke ridser.

Vaske med mat overflade.

Vasken rengøres med mild rengøringsmiddel (opvaskemiddel). Kalkpletter kan fjernes som beskrevet under "Vaske med blank overflade". Dog må en mat vaske IKKE behandles med autovoks, da den derved bliver for blank. Hvis pladen med tiden bliver for blank, kan den slibes med vandslibepapir korn 400, i tør tilstand, på en excentersliber. Det er samme behandling som den har fået fra fabrikken, og overfladen bliver igen som ny. Det er dog en behandling som ikke må gentages for ofte, da man med tiden vil slibe gennem overfladebelægningen. (Efter 5 – 10 gange)

Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler der indeholder slibemiddel (skurepulver), det ødelægger overfladen. Skader der skyldes forkert rengøring eller vedligeholdelse er ikke dækket af produktgarantien.

Til rengøring og vedligeholdelse anbefaler vi at bruge Carekit Rengøring & plejesæt Blank/Mat

Disse produkter kan købes hos din



forhandler